

**PŘED POUŽITÍM SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE NÁVOD A USCHOVEJTE JEJ PRO PŘÍPADNÉ POUŽITÍ.**

### SPECIFIKACE

Model /08978L  
 Název/ Budík Immax PARROT s LED nočním světlem a Qi bezdrátovým nabíjením  
 Napájení/ TYP-C 12V/1,67A  
 Výkon bezdrátové nabíječky/ 10W  
 Rozměry/180\*105\*151mm  
 Pracovní teplota/-20 až 50°C  
 Teplota barvy světla / 2900K-3100K  
 Jmenovitý výkon/16,5W

### BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Údržba produktu - povrch otřete měkkou bavlněnou tkaninou, nepoužívejte žádné čisticí nebo abrazivní prostředky.  
 Zdroj světla je nenahraditelný. Přestaňte jej používat, když se skutečně opotřebuje.  
 Pokud dojde k poruše, výrobek neopravujte ani nerozebírejte, aby nedošlo k trvalému poškození výrobku. V případě potřeby údržby se obraťte na výrobce.

### NÁVOD K OBSLUZE

Připojte napájení 12V  
 Zasuňte hlavičku napájecího adaptéru typu C do napájecího konektoru na zadní straně základny.  
 Upozornění: Napájecí kabel nepoužívejte, pokud je jakkoliv mechanicky poškozen!  
 Pokud blikají display nebo kontrolka blikají nebo jsou hluchá, vyměňte prosím včas napájecí zdroj.  
 Používejte pouze adaptéry s výstupem 12V  
 Nespojujte kovový bod adaptéru s jinými kovy, jinak dojde k poškození výrobku a vzniku dalších nebezpečí. Nepokládejte lampičku na plochu se sklonem větším než 6 stupňů.

### NASTAVENÍ JASU OBRAZOVKY

Stiskněte tlačítko „Snooze „ krokově nastavte jas obrazovky.

1. VYSOKÝ JAS
2. STŘEDNÍ JAS
3. NÍZKÝ JAS
4. VYPNOUT

### NASTAVENÍ BUDÍKU

V časovém režimu stisknete tlačítka (Ikona 1)- (Ikona 2)  
 Jakmile bliká (Ikona3) bliká lze nastavit alarm 1  
 Stiskněte tlačítko + nebo -  
 Postupně nastavte čas budíku



Stisknutím tlačítka (plus) nebo (minus) zvýšíte nebo snížíte hodnoty.



Stisknutím tlačítka (Ikona1) nebo (Ikona2) nastavení ukončíte.

### NASTAVENÍ NOČNÍHO PODSVÍCENÍ

nastavení jasu  
 krátce stisknete ovládné kovové tlačítko na boku budíku pro stmívání



### NASTAVENÍ ČASU

Stisknete tlačítko (Ikona1), možnosti nastavení času budou blikat a dalším stisknutím vyberte další možnosti, postupně to budou hodiny-minuty-rok-měsíc-dat. Stisknutím tlačítka+ zvýšíte nebo snížíte hodnotu. Stisknutím tlačítka (Ikona1) nebo (Ikona2) dokončíte nastavení.





### ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ BUDÍKU

V časovém režimu stisknete tlačítko (Ikona1), (Ikona 3) svítí v tomto momentu není alarm nastaven, poté stisknete + k zapnutí nebo vypnutí budíku. Alarm jedna je zapnutý svítí (Ikona4) stisknete (Ikona 1) k návratu - do režimu hodin




V časovém režimu stisknete tlačítko (Ikona1), (Ikona5), svítí, pak stisknete + k zapnutí či vypnutí druhého budíku  
 svítí (Ikona6), druhý alarm je zapnut stisknete (Ikona1) k návratu - do režimu hodin

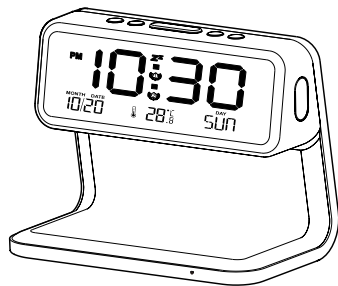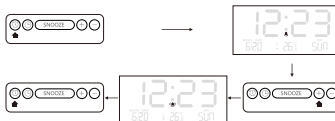

### POPIS PRODUKTU

1. Dotykový spínač
2. Zóna bezdrátového nabíjení
3. Kontrolka bezdrátového nabíjení
4. Ovládací tlačítka
5. Napájecí port

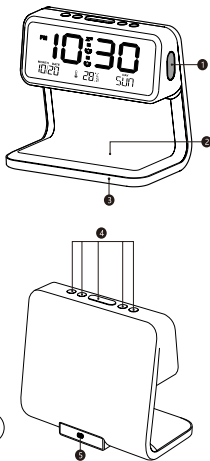

Hodiny



Na horu



Budík



Dolů



Odložení budíku

### PŘÍSLUŠENSTVÍ



Přenosný LED budík



Napájení



Baterie



Adaptér



Poznámka: Produkt i příslušenství se může mírně lišit od schematického nákresu i ilustraci v uživatelském návodu. Návod je pouze informativní.

**FUNKCE SNOOZE ODLOŽENÍ BUDÍKU**

V časovém režimu stiskněte tlačítko SNOOZE k zapnutí displeje postupným stisknutím tlačítka SNOOZE je displej



vysoký

střední


slabý



vypnuto


**NASTAVENÍ 12/24 HODINOVÉHO REŽIMU**

V časovém režimu stiskněte tlačítko + a přepínejte v režimech 12/24



12 hodin

24 hodin

**NASTAVENÍ DOBY ODLOŽENÍ SNOOZE**

Pokud je otevřen budík 1 i budík 2, v časovém režimu stiskněte tlačítko (ikona 1) a poté třikrát stiskněte tlačítko (ikona 2) pro nastavení doby odložení budíku 1. Stisknutím tlačítka + nebo - zvýšíte nebo snížíte hodnotu.

Stisknutím tlačítka (ikona1) nebo (ikona2) nastavení ukončete.



°C

°F

V časovém režimu stiskněte - k přepnutí zobrazení teploty ve stupních Celsia nebo Fahrenheitové stupnici

**FUNKCE BEZDRÁTOVÉHO NABÍJENÍ**


Položte telefon podporující bezdrátové nabíjení s Qi standardem do oblasti určené pro bezdrátové nabíjení.

Po ložení na nabíjecí plochu se telefon začne automaticky nabíjet

Poznámka: telefon se nabíjí svítí červená kontrolka

Telefon je nabitý svítí zelená kontrolka

Pokud červená ikonka bliká - telefon se nenabíjí správně

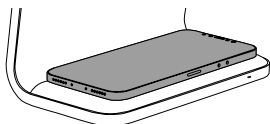

Máte-li dotaz nebo potřebujete-li poradit, kontaktujte nás na [podpora@immaxneo.cz](mailto:podpora@immaxneo.cz)

**PRED POUŽITÍM SI POZORNE PREČÍTAJTE NÁVOD NA POUŽITIE A USCHOVAJTE SI HO PRE BUDÚCE POUŽITIE.**



#### POPIS PRODUKTU

1. Dotykový prepínač
2. Bezdrôtová nabíjacia zóna
3. Kontrolka bezdrôtového nabíjania
4. Ovládacie tlačidlá
5. Napájací port



Horiny



Na horu



Budík



Dolú



Odlžoenie budíka

#### PRÍSLUŠENSTVÍ



Prénosný LED budík



Napájanie



Batéria



Adaptér

**Poznámka:** Výrobok a príslušenstvo sa môžu mierne líšiť od schematického nákresu a ilustrácií v používateľskej príručke. Návod má len informatívny charakter.

#### TECHNICKÉ ÚDAJE

Model /08978L

Názov/ Immax PARROT Budík s nočným LED svetlom a bezdrôtovým nabíjaním Qi

Napájanie/ TYPE-C 12V/1,67A

Výkon bezdrôtovej nabíjačky/ 10 W

Rozmery/180\*105\*151mm

Pracovná teplota/-20 až 50 °C

Teplota farby svetla/ 2900K-3100K

Menovitý výkon/16,5W

#### BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Údržba výrobku - povrch utrite mäkkou bavlnenou handričkou, nepoužívajte žiadne čistiace ani abrazívne prostriedky.

Svetelný zdroj je nenahraditeľný. Prestaňte ho používať, keď sa skutočne opotrebuje.

Ak sa pokazí, výrobok neopravujte ani nerozoberajte, aby nedošlo k jeho trvalému poškodeniu.

Ak je potrebná údržba, obráťte sa na výrobcu.

#### NÁVOD NA OBSLUHU

Pripojte napájací zdroj 12V

Hlavicu napájacieho adaptéra typu C zasuňte do napájacieho konektora na druhej strane základne.

Upozornenie:

Napájací kábel nepoužívajte, ak je akokoľvek mechanicky poškodený!

Ak displej alebo kontrolka blikajú alebo sú hlučné, čas vymažte napájacím zdrojom.

Používajte iba adaptér s výstupom 12 V.


Nesprávajte kovový hrot adaptéra s inými kovmi, inak dôjde k poškodeniu výrobku a ďalšiemu ohrozeniu.

Svietidlo neumiestňujte na povrch so sklonom väčším ako 6 stupňov.

#### NASTAVENIE JASU OBRAZOVKY

Stlačením tlačidla „Snooze“ nastavte jas obrazovky v krokoch.

1. VYSOKÝ JAS
2. STREDNÝ JAS
3. NÍZKY JAS
4. VYPNUTÉ

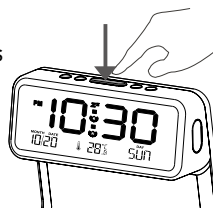

#### NASTAVENIA ALARMU

V časovom režime postupne stlačte tlačidlá (ikona 1)-(ikona 2)

Keď bliká (ikona3), môžete nastaviť budík 1

Stlačte tlačidlo + alebo -

Postupne nastavte čas budíka hodina-minúta-nooze.



Stlačením tlačidla (+ plus) alebo (minus) zvýšite alebo znížite hodnoty.




Stlačením tlačidla (ikona1) alebo (ikona2) ukončíte nastavenie.

#### NASTAVENIA NOČNÉHO PODSVIETENIA

Nastavenie jasú

Krátkym stlačením oválneho kovového tlačidla na boku budíka stmíte



#### NASTAVENIE ČASU

Stlačte tlačidlo (ikona1), možnosti nastavenia času budú blikáť a opätovným stlačením vyberte ďalšie možnosti, ktoré budú hodiny-minúty-roky-mesiace-dátum. Stlačením tlačidla+ zvýšite alebo znížite hodnotu. Stlačením tlačidla (ikona1) alebo (ikona2) dokončíte nastavenie.



#### ZAPNIATIE A VYPNIATIE BUDÍKA

Zapnutie a vypnutie budíka

V časovom režime stlačte tlačidlo (ikona1).

(ikona3) svieti v tomto okamihu budík nie je nastavený, potom stlačte tlačidlo + pre zapnutie alebo vypnutie budíka.

Alarm jedna je zapnutý rozsvieti sa (ikona4)

Stlačením tlačidla (ikona1) sa vrátite - do režimu hodin



V časovom režime stlačte tlačidlo (ikona1),

(ikona5) sa rozsvieti, potom stlačením tlačidla + zapnite alebo vypnite druhý budík

Ak svieti (ikona6), druhý budík je zapnutý

stlačením tlačidla (ikona1) sa vrátite - do režimu hodin



**FUNKCIA SNOOZE**
**NA UMIESTNENIE BUDÍKA**

V časovom režime stlačte tlačidlo SNOOZE, aby ste

zapli displej

Postupným stláčaním tlačidla SNOOZE ukončíte

zobrazenie



vysoký jas




stredný



nízky



vypnutý


**NASTAVENIE REŽIMU 12/24 HODÍN**

V časovom režime stlačením tlačidla + prepínate

medzi režimami 12/24



12 hodin



24 hodin

**NASTAVENIE ČASU ODLOŽENIA SNOOZE**

Pri otvorenom budíku 1 aj budíku 2 stlačte tlačidlo

(ikona 1) v časovom režime a potom trikrát stlačte

tlačidlo (ikona 2), aby ste nastavili čas odloženia

budíka 1. Stlačením tlačidla + alebo - zvýšite alebo

znižíte hodnotu. Stlačením tlačidla (ikona 1) alebo

(ikona 2) ukončíte nastavenie.



°C



°F

V časovom režime stlačením - prepnete zobrazenie

teploty na stupeň Celzia alebo Fahrenheita

**FUNKCIA BEZDRÔTOVÉHO NABÍJANIA**

Umiestnite telefón, ktorý podporuje bezdrôtové

nabíjanie Qi, na miesto určené na bezdrôtové

nabíjanie.

Po umiestnení na nabíjaciu plochu sa telefón


automaticky začne nabíjať

Poznámka: telefón sa nabíja so zapnutou červenou

kontrolkou

Telefón je nabitý svieti zelená kontrolka

Ak červená ikona blíkajú - telefón sa nenabíja správne

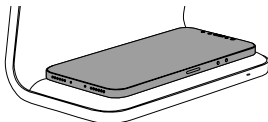


Ak máte otázku alebo potrebujete poradiť,  
kontaktujte nás na [podpora@immaxneo.cz](mailto:podpora@immaxneo.cz)

READ THE MANUAL CAREFULLY BEFORE USE AND KEEP IT FOR FUTURE REFERENCE.




**PRODUCT DESCRIPTION**

1. Touch switch
2. Wireless charging zone
3. Wireless charging indicator light
4. Control buttons
5. Power port

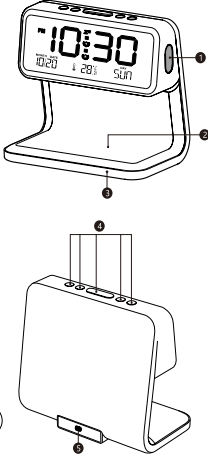

**ACCESSORIES**

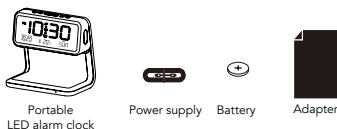

Note: The product and accessories may differ slightly from the schematic drawing and illustrations in the user manual. Instructions are for informational purposes only.

**SPECIFICATIONS**

Model /08978L  
 Name/ Immax PARROT Alarm Clock with LED Night Light and Qi Wireless Charging  
 Power supply/ TYPE-C 12V/1.67A  
 Wireless charger power/ 10W  
 Rozměry/180\*105\*151mm  
 Working temperature/-20 to 50°C  
 Light color temperature/ 2900K-3100K  
 Rated power/16.5W

**SAFETY PRECAUTIONS**


\*Product maintenance - Wipe the surface with a soft cotton cloth, do not use any cleaning or abrasive agents.  
 The light source is irreplaceable. Stop using it when it becomes really worn out.  
 If it fails, do not repair or disassemble the product to avoid permanent damage.  
 If maintenance is required, contact the manufacturer.

**OPERATING INSTRUCTIONS**

Connect the 12V power supply  
 Insert the head of the Type C power adapter into the power connector on the back of the base.  
 Caution:  
 Do not use the power cord if it is mechanically damaged in any way!  
 If the display or indicator light is flashing or noisy, please replace the power supply in a timely manner.  
 Use only an adapter with a 12V output.  
 Do not connect the metal point of the adapter with other metals, otherwise the product will be damaged and other hazards will occur.  
 Do not place the lamp on a surface with a slope greater than 6 degrees.


**ADJUSTING THE SCREEN BRIGHTNESS**

- Press the „ Snooze „ button to adjust the screen brightness in steps.
1. HIGH BRIGHTNESS
  2. MEDIUM BRIGHTNESS
  3. LOW BRIGHTNESS
  4. OFF

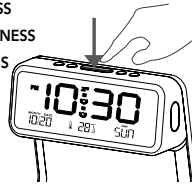

**ALARM SETTINGS**

In time mode, press the (Icon 1)- (Icon 2) buttons sequentially.  
 When (Icon3) flashes you can set the alarm 1  
 Press the + or - button Sequentially set the alarm.

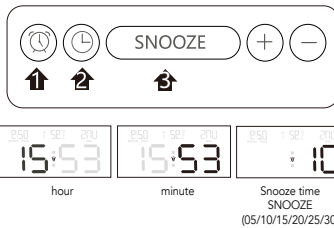


Press the (plus) or (minus) button to increase or decrease the values.

Press the (icon1) or (icon2) button to exit the setting.

**NIGHT BACKLIGHT SETTINGS**

Brightness setting  
 Briefly press the oval metal button on the side of the alarm clock to dim in steps

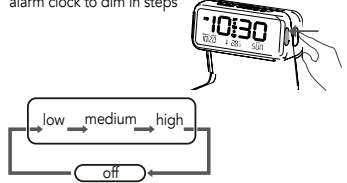


**TIME SETTING**

Press the button (icon1), the time setting options will flash and press again to select the next options, in sequence this will be hour-minute-year-month-date. Press the+ button to increase or decrease the value. Press (icon1) or (icon2) to complete the setting.




**TURNING THE ALARM ON AND OFF**

In time mode, press the button (icon1).. (Icon3) lights up at this point the alarm is not set, then press + to turn the alarm on or off. Alarm one is on lights up (icon4) press (icon1) to return - to clock mode

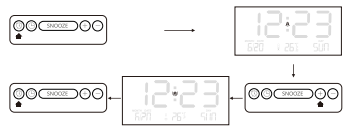


In time mode, press (icon1), (icon5) is lit, then press + to turn the second alarm on or off lights (icon6), the second alarm is on press (icon1) to return - to clock mode

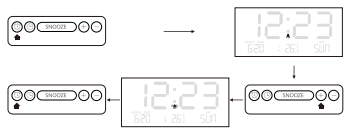

### SNOOZE TIME SETTING


In time mode, press the SNOOZE button to switch on the display

Press the SNOOZE button sequentially as the display.

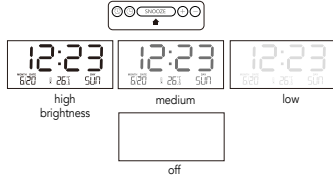

### 12/24 HOUR MODE SETTING


In time mode, press the + button to toggle through the 12/24 modes

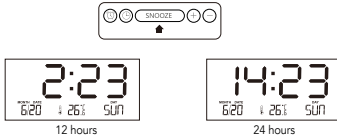

### SNOOZE TIME SETTING

With both alarm 1 and alarm 2 open, press the button (icon 1) in time mode, then press the button (icon 2) three times to set the snooze time for alarm 1. Press the + or - button to increase or decrease the value.

Press the (icon1) or (icon2) button to exit the setting.

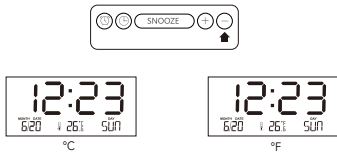

In time mode, press - to toggle the temperature display in Celsius or Fahrenheit

### WIRELESS CHARGING FUNCTION


Place your phone that supports Qi wireless charging in the area designated for wireless charging.

When placed on the charging area, the phone will automatically start charging

Note: the phone is charging with the red light on


Phone is charged green light is on

If the red icon is flashing - the phone is not charging properly

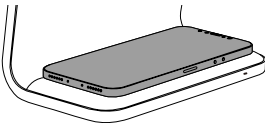



If you have a question or need advice, contact us at [podpora@immaxneo.cz](mailto:podpora@immaxneo.cz)

**LESEN SIE DIE BEDIENUNGSANLEITUNG VOR DEM GEBRAUCH SORGFÄLTIG DURCH UND BEWAHREN SIE SIE ZUM SPÄTEREN NACHSCHLAGEN AUF.**

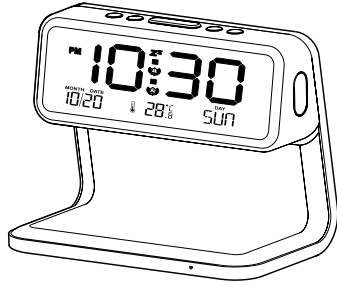

**BESCHREIBUNG DES PRODUKTS**

1. berührungsempfindlicher Schalter
2. Kabellose Ladezone
3. kabellose Ladekontrollleuchte
4. Steuertasten
5. Stromanschluss

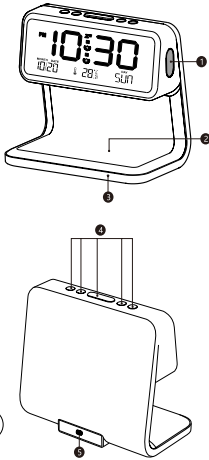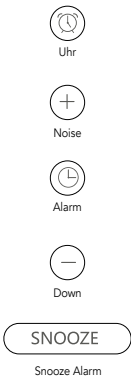

**ZUBEHÖR**



Hinweis: Das Produkt und das Zubehör können geringfügig von der schematischen Zeichnung und den Abbildungen im Benutzerhandbuch abweichen. Die Anleitung dient nur zu Informationszwecken.

**TECHNISCHE DATEN**

Modell /08978L  
 Name/ Immax PARROT Wecker mit LED-Nachlicht und Qi Wireless Charging  
 Stromversorgung/ TYP-C 12V/1.67A  
 Leistung des kabellosen Ladegeräts/ 10W  
 Rozměry/180\*105\*151mm  
 Arbeitstemperatur/-20 bis 50°C  
 Farbtemperatur des Lichts/ 2900K-3100K  
 Nennleistung/16,5W

**SICHERHEITSVORKEHRUNGEN**

\*Produktpflege - Wischen Sie die Oberfläche mit einem weichen Baumwolltuch ab, verwenden Sie keine Reinigungs- oder Scheuermittel. Die Lichtquelle ist unersetzlich. Verwenden Sie sie nicht mehr, wenn sie wirklich abgenutzt ist. Sollte sie ausfallen, reparieren oder zerlegen Sie das Produkt nicht, um dauerhafte Schäden zu vermeiden. Wenn eine Wartung erforderlich ist, wenden Sie sich an den Hersteller.

**GEBRAUCHSANWEISUNG**


Anschließen des 12-V-Netzteils  
 Stecken Sie den Kopf des Typ-C-Netzteils in den Stromanschluss auf der Rückseite der Basis.  
 Vorsicht!

Verwenden Sie das Netzkabel nicht, wenn es in irgendeiner Weise mechanisch beschädigt ist! Wenn das Display oder die Anzeigelampe blinkt oder Geräusche verursacht, tauschen Sie das Netzteil bitte rechtzeitig aus. Verwenden Sie nur ein Netzteil mit einem 12V-Ausgang. Verbinden Sie die Metallspitze des Adapters nicht mit anderen Metallen, da sonst das Produkt beschädigt wird und andere Gefahren auftreten. Stellen Sie die Lampe nicht auf eine Fläche mit einer Neigung von mehr als 6 Grad.

**EINSTELLEN DER BILDSCHIRMHELLIGKEIT**


Drücken Sie die Taste „Snooze“, um die Helligkeit des Bildschirms in Stufen einzustellen.

1. HOHE HELLIGKEIT
2. MITTLERE HELLIGKEIT
3. NIEDRIGE HELLIGKEIT
4. AUS

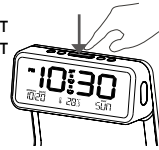


**WECKER-EINSTELLUNGEN**

Drücken Sie im Uhrzeitmodus nacheinander die Tasten (Symbol 1)-(Symbol 2). Wenn (Symbol3) blinkt, können Sie den Alarm einstellen 1 Stellen Sie nacheinander die Weckzeit Stunde-Minute-Schlaf ein.

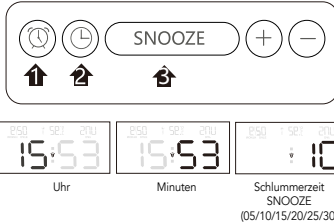


Taste (Plus) oder (Minus), um die Werte zu erhöhen oder zu verringern.



Drücken Sie die Taste (icon1) oder (icon2), um die Einstellung zu beenden.


**EINSTELLUNGEN FÜR DIE HINTERGRUNDBELEUCHTUNG BEI NACHT**

Einstellung der Helligkeit  
 Drücken Sie kurz auf die ovale Metalltaste an der Seite des Weckers, um die Helligkeit zu dimmen



**ZEITEINSTELLUNG**

Drücken Sie die Taste (Symbol1), die Zeiteinstellungsoptionen blinken und drücken Sie erneut, um die nächsten Optionen zu wählen, in der Reihenfolge Stunde-Minute-Jahr-Monat-Datum. Drücken Sie die+ Taste, um den Wert zu erhöhen oder zu verringern. Drücken Sie (Symbol1) oder (Symbol2), um die Einstellung abzuschließen.

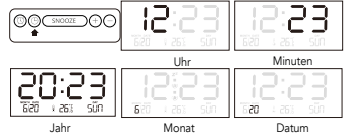


**EIN- UND AUSSCHALTEN DES ALARMS**

Drücken Sie im Uhrzeitmodus die Taste (Symbol1), (Icon3) leuchtet zu diesem Zeitpunkt ist der Alarm nicht eingestellt, drücken Sie dann +, um den Alarm ein- oder auszuschalten. Alarm eins ist eingeschaltet (Icon4) leuchtet auf. drücken Sie (Icon1), um - zum Uhrzeitmodus zurückzukehren




Im Uhrzeitmodus drücken Sie (Icon1), (Icon5) leuchtet, dann drücken Sie +, um den zweiten Alarm ein- oder auszuschalten leuchtet (Icon6), ist der zweite Alarm eingeschaltet Drücken Sie (Icon1), um - in den Uhrzeitmodus zurückzukehren





**DRÜCKEN SIE IM ZEITMODUS DIE SNOOZE**

Taste, um das Display einzuschalten. Drücken Sie die SNOOZE-Taste nacheinander, während das Display hohe Helligkeit/ mittel/ niedrig/ aus




**EINSTELLUNG DES 12/24 -STUNDEN-MODUS**

Drücken Sie im Zeitmodus die Taste +, um zwischen den 12/24-Stunden-Modi umzuschalten.



**SNOOZE EINSTELLUNG DER SCHLUMMERZEIT**


Wenn sowohl Wecker 1 als auch Wecker 2 geöffnet sind, drücken Sie die Taste (Symbol 1) im Zeitmodus und dann dreimal die Taste (Symbol 2), um die Schlummerzeit für Wecker 1 einzustellen. Drücken Sie die Taste + oder -, um den Wert zu erhöhen oder zu verringern. Drücken Sie die Taste (Symbol 1) oder (Symbol 2), um die Einstellung zu beenden.



Im Zeitmodus drücken Sie -, um die Temperaturanzeige in Celsius oder Fahrenheit umzuschalten.

**KABELLOSE LADEFUNKTION**

Legen Sie Ihr Telefon, das kabelloses Laden unterstützt, in den für kabelloses Laden vorgesehenen Bereich.  
Wenn Sie das Handy auf die Ladefläche legen, wird es automatisch aufgeladen.  
Hinweis: Das Telefon wird geladen, wenn das rote Licht leuchtet.  
Das Telefon ist geladen, das grüne Licht leuchtet.  
Wenn das rote Symbol blinkt, wird das Handy nicht ordnungsgemäß geladen.



Wenn Sie eine Frage haben oder Rat benötigen, kontaktieren Sie uns unter [podpora@immaxneo.cz](mailto:podpora@immaxneo.cz)




**KÉRJÜK, HASZNÁLAT ELŐTT FIGYELMESEN OLVASSA EL A KÉZIKÖNYVET, ÉS ŐRIZZE MEG A KÉSŐBBI HASZNÁLATHOZ.**



### TERMÉKLEÍRÁS

1. Érintőkapcsoló
2. Vezeték nélküli töltési zóna
3. Vezeték nélküli töltés jelzőfény
4. Vezérlőgombok
5. Tápcsatlakozó

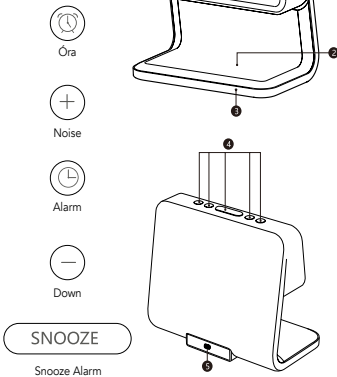

### KIEGÉSZÍTŐK



Megjegyzés: A termék és a tartozékok némileg eltérhetnek a használati útmutatóban szereplő tematikus rajztól és illusztrációktól. Az utasítások csak tájékoztató jellegűek.

### MŰSZAKI ADATOK

Model / 08978L  
Név/ Immax PARROT ébresztőóra LED-es éjszakai fényrel és Qi vezeték nélküli töltéssel  
Tápegység/ TYPE-C 12V/1.67A  
Vezeték nélküli töltő teljesítménye/ 10W  
Rozméry/ 180\*105\*151mm  
Működési hőmérséklet/-20 és 50°C között  
Fény színhőmérséklete/ 2900K-3100K  
Névleges teljesítmény/16.5W

### BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK

Termék karbantartása - Törölje le a felületet puha pamutkendővel, ne használjon tisztító vagy súrolószereket.  
A fényforrás pótolhatatlan. Hagyja abba a használatát, ha valóban elhasználódott.  
Ha meghibásodik, ne javítsa vagy szerelje szét a terméket, hogy elkerülje a maradandó károsodást. Ha karbantartásra van szükség, forduljon a gyártóhoz.

### HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Csatlakoztassa a 12V-os tápegységet  
Helyezze a C típusú hálózati adapter fejét a bázis hátoldalán lévő tápcsatlakozóba.

Vigyázat!  
Ne használja a tápkábel, ha az bármilyen mechanikai sérüléssel rendelkezik!  
Ha a kijelző vagy a jelzőfény villog vagy zajos, kérjük, időben cserélje ki a tápegységet.  
Csak 12V-os kimenettel rendelkező adaptert használjon.

Ne csatlakoztassa az adapter fémcsatlakozóját más fémekkel, különben a termék megsérül és egyéb veszélyek lépnek fel.  
Ne helyezze a lámpát 6 foknál nagyobb lejtésű felületre.


### A KÉPERNYŐ FÉNYEREJÉNEK BEÁLLÍTÁSA

Nyomja meg a „Snooze „ gombot a képernyő fényerejének fokozatos beállításához.

1. NAGY FÉNYERŐ
2. KÖZEPES FÉNYERŐ
3. ALACSONY FÉNYERŐ
4. KIKAPCSOLVA

### RIASZTÁSI BEÁLLÍTÁSOK

Időztési módban nyomja meg egymás után a (ikon 1)- (ikon 2) gombokat.  
Amikor az (ikon3) villog, beállíthatja az ébresztést 1 Nyomja meg a + vagy - gombot. Állítsa be egymás után az ébresztési időt óra-perc-szundi.

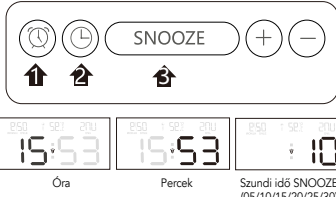


Nyomja meg a (+) vagy (+/minusz) gombot az érték növeléséhez vagy csökkentéséhez.



Nyomja meg az (ikon1) vagy (ikon2) gombot a beállításból való kilépéshez.


### ÉJSZAKAI HÁTTÉRVILÁGÍTÁS BEÁLLÍTÁSI FÉNYERŐ BEÁLLÍTÁSA

Az ébresztőóra oldalán található ovális fémgomb rövid megnyomásával tompíthatja a fényt.

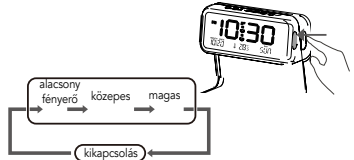



### IDŐ BEÁLLÍTÁSA

Nyomja meg a gombot (ikon 1), az időbeállítás lehetőségei villogni fognak, és nyomja meg újra a következő lehetőségek kiválasztásához, sorrendben ez lesz óra-perc-év-hónap-dátum. Nyomja meg a + gombot az érték növeléséhez vagy csökkentéséhez. A beállítás befejezéséhez nyomja meg a (ikon1) vagy (ikon2) gombot.

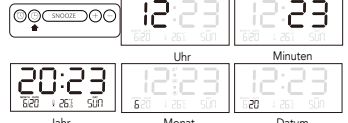

### A RIASZTÁS BE- ÉS KIKAPCSOLÁSA

Időztő üzemmódban nyomja meg a gombot (ikon1), (ikon3) világít, ekkor az ébresztő nincs beállítva, majd nyomja meg a + gombot az ébresztő be- vagy kikapcsolásához.  
A riasztás egyes bekapcsolása világít (ikon4) nyomja meg az (ikon1) gombot, hogy visszatérjen - az óra üzemmódba.

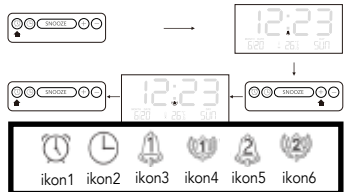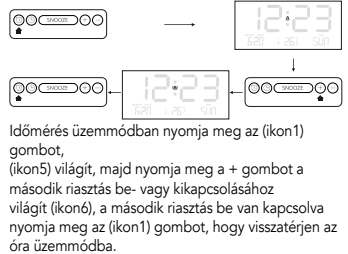

### IDÓZÍTETT ÜZEMMÓDBAN NYOMJA MEG A SNOOZE GOMBOT A KIJELEZŐ BEKAPCSOLÁSÁHOZ


Nyomja meg a SNOOZE gombot egymás után,  
ahogy a kijelző megjelenik  
nagy fényerő/ közepes/ alacsony/ kikapcsolva




nagy fényerő

közepes

alacsony




kikapcsolva



### 12/24 ÓRÁS ÜZEMMÓD BEÁLLÍTÁSA

Az idő üzemmódban a + gomb megnyomásával  
válthat a 12/24 órás üzemmódok között.



12 óra

24 óra

### SNOOZE SZUNDI IDŐ BEÁLLÍTÁSA

Az 1-es és 2-es ébresztő nyitva tartása mellett  
nyomja meg a gombot (1. ikon) az idő üzemmódban,  
majd nyomja meg háromszor a gombot (2. ikon)  
az 1-es ébresztő szundi idő beállításához. Az érték  
növeléséhez vagy csökkentéséhez nyomja meg a +  
vagy - gombot. Nyomja meg az (ikon1) vagy (ikon2)  
gombot a beállításból való kilépéshez.



°C

°F

Idő üzemmódban nyomja meg a - gombot a Celsius  
vagy Fahrenheit hőmérséklet-kijelzés váltásához.


### VEZETÉK NÉLKÜLI TÖLTÉSI FUNKCIÓ

Helyezze a Qi vezeték nélküli töltést támogató  
telefont a vezeték nélküli töltésre kijelölt területre.  
Ha a töltési területre helyezi, a telefon automatikusan  
elkezdi a töltést.

Megjegyzés: a telefon töltése a piros fény  
bekapcsolásával történik.

A telefon töltődik zöld fény világít

Ha a piros ikon villog - a telefon nem töltődik  
megfelelően



Ha kérdése van, vagy tanácsra van szüksége,  
Lépjön kapcsolatba velünk a [podpora@immaxneo.cz](mailto:podpora@immaxneo.cz)

**PRZECZYTAJ UWAGAŃNIE INSTRUKCJĘ PRZED UŻYCIEM I ZACHOWAJ JĄ NA PRZYSZŁOŚĆ.**

### SPECYFIKACJA

Model /08978L  
 Nazwa/ Immax PARROT Budzik z lampką nocną LED i bezprzewodowym ładowaniem Qi  
 Zasilanie/ TYPE-C 12V/1.67A  
 Moc ładowarki bezprzewodowej/ 10W  
 Rozmery/180\*105\*151mm  
 Temperatura pracy/-20 do 50°C  
 Temperatura barwowa światła/ 2900K-3100K  
 Moc znamionowa/16,5W

### ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

\*Konservacja produktu - Przetrzyj powierzchnię miękką bawełnianą szmatką, nie używaj żadnych środków czyszczących ani ściernych. Źródło światła jest niezastopione. Należy zaprzestać jego używania, gdy ulegnie znacznemu zużyciu. Jeśli ulegnie awarii, nie naprawiaj ani nie demontuj produktu, aby uniknąć trwałego uszkodzenia. Jeśli wymagana jest konserwacja, należy skontaktować się z producentem.

### INSTRUKCJA OBSŁUGI

Podłączenie zasilania 12 V  
 Włóż głowicę zasilacza typu C do złącza zasilania z tyłu podstawy.

Przeostroża:  
 Nie używaj przewodu zasilającego, jeśli jest on w jakikolwiek sposób uszkodzony mechanicznie! Jeśli wyświetlacz lub wskaźnik świetlny miga lub jest głośny, należy w odpowiednim czasie wymienić zasilacz. Należy używać wyłącznie zasilacza z wyjściem 12 V. Nie należy łączyć metalowego punktu adaptera z innymi metalami, w przeciwnym razie produkt zostanie uszkodzony i wystąpią inne zagrożenia. Nie należy umieszczać lampy na powierzchni o nachyleniu większym niż 6 stopni.


### REGULACJA JASNOŚCI EKRANU

Naciśnij przycisk „Snooze”, aby stopniowo regulować jasność ekranu.

1. WYSOKA JASNOŚĆ
2. ŚREDNIA JASNOŚĆ
3. NISKA JASNOŚĆ
4. WYŁĄCZONY

### USTAWIENIA ALARMÓW

W trybie czasu naciśnij kolejno przyciski (ikonka 1)-(ikonka 2).  
 Gdy miga (ikonka 3), można ustawić alarm 1  
 Naciśnij przycisk + lub - Sekwencyjnie ustaw czas alarmu godzina-minuta-drzemka.

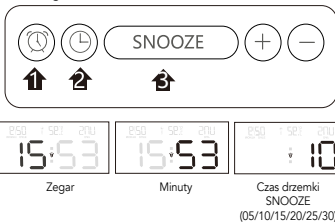


Naciśnij przycisk (plus) lub (minus), aby zwiększyć lub zmniejszyć wartości.



Naciśnij przycisk (ikonka1) lub (ikonka2), aby wyjść z ustawień.

### USTAWIENIA PODŚWIETLENIA NOCNEGO

Ustawienie jasności  
 Naciśnij krótko owalny metalowy przycisk z boku budzika, aby przyciemnić podświetlenie.

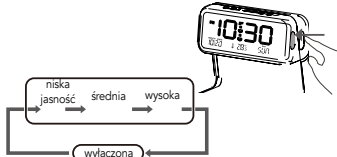

### USTAWIENIE CZASU

Naciśnij przycisk (ikonka1), opcje ustawienia czasu będą migać i naciśnij ponownie, aby wybrać kolejne opcje, w kolejności będzie to godzina-minuta-rok-miesiąc-data. Naciśnij przycisk +, aby zwiększyć lub zmniejszyć wartość. Naciśnij przycisk (ikonka1) lub (ikonka2), aby zakończyć ustawianie.





### WŁĄCZANIE I WYŁĄCZANIE ALARMU

W trybie czasu naciśnij przycisk (ikonka1), (ikonka3) świeci w tym momencie alarm nie jest ustawiony, następnie naciśnij +, aby włączyć lub wyłączyć alarm.  
 Alarm 1 jest włączony, świeci się (ikonka4) naciśnij (ikonka1), aby powrócić - do trybu zegara.




W trybie czasu naciśnij (ikonka1), (ikonka5) świeci się, a następnie naciśnij +, aby włączyć lub wyłączyć drugi alarm  
 świeci się (ikonka6), drugi alarm jest włączony naciśnij (ikonka1), aby powrócić - do trybu zegara

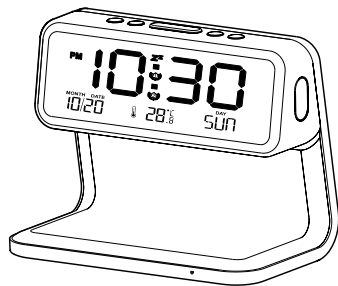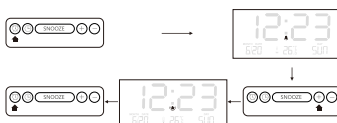

### OPIS PRODUKTU

1. przełącznik dotykowy
2. Strefa ładowania bezprzewodowego
3. wskaźnik ładowania bezprzewodowego
4. Przyciski sterujące
5. Port zasilania

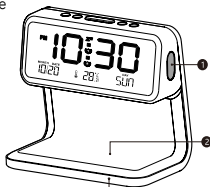

### KIEGĘSZYTKÓW



Zasilanie



Bateria



Adapter

Uwaga: Produkt i akcesoria mogą nieznacznie różnić się od schematu i ilustracji w instrukcji obsługi. Instrukcje służą wyłącznie celom informacyjnym.

**W TRYBIE CZASU NACIŚNIJ PRZYCIISK  
SNOOZE, ABY WŁĄCZYĆ WYŚWIETLACZ**

Naciśnij przycisk SNOOZE sekwencyjnie, gdy na wyświetlaczu pojawi się




wysoka jasność

średnia


niska



wyłączona

**USTAWIENIE TRYBU 12/24 GODZINNEGO**

W trybie czasu naciśnij przycisk +, aby przełączać tryby 12/24-godzinne.




12 godzin

24 godzin

**USTAWIANIE CZASU DRZEMKI SNOOZE**

Gdy oba alarmy 1 i 2 są otwarte, naciśnij przycisk (ikona 1) w trybie czasu, a następnie naciśnij przycisk (ikona 2) trzy razy, aby ustawić czas drzemki dla alarmu 1. Naciśnij przycisk + lub -, aby zwiększyć lub zmniejszyć wartość. Naciśnij przycisk (ikona1) lub (ikona2), aby wyjść z ustawień.(ikona2), aby wyjść z ustawień.



°C

°F

W trybie czasu naciśnij przycisk -, aby przełączyć wyświetlanie temperatury w stopniach Celsjusza lub Fahrenheita..


**FUNKCJA ŁADOWANIA  
BEZPRZEWODOWEGO**

Umieść telefon obsługujący ładowanie bezprzewodowe Qi w obszarze wyznaczonym do ładowania bezprzewodowego.

Po umieszczeniu w obszarze ładowania telefon automatycznie rozpocznie ładowanie

Uwaga: telefon ładuje się przy włączonym czerwonym świetle


Telefon jest naładowany, świeci się zielona dioda  
Jeśli czerwona ikona miga - telefon nie ładuje się prawidłowo.



Jeśli masz jakies pytania lub potrzebujesz porady,

Skontaktuj się z nami pod adresem [podpora@immaxneo.cz](mailto:podpora@immaxneo.cz)

Прочетете внимателно ръководството преди употреба и го запазете за бъдещи справки.

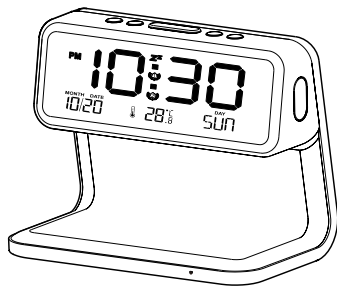

### Описание на продукта

1. Превключвател с докосване
2. Зона за безжично зареждане
3. Индикаторна светлина за безжично зареждане
4. Бутони за управление
5. Захранващ порт



Часовник



аларма



спиране



шум

SNOOZE

спиране

-Аларма



Преносим LED будилник

Захранване

Батерия

Адаптер

Забележка: Продуктът и аксесоарите може да се различават леко от схематичния чертеж и илюстрациите в ръководството за потребителя. Инструкциите са само с информационна цел.

### СПЕЦИФИКАЦИИ

Модел /08978L

Наименование/ Immax PARROT Будилник с LED нощна светлина и Qi безжично зареждане  
Захранване/ TYPE-C 12V/1.67A

Мощност на безжичното зарядно устройство/ 10W

180\*105\*151mm

Работна температура/-20 до 50°C

Цветна температура на светлината/ 2900K-3100K

Номинална мощност/16,5W

### МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

\*Поддръжка на продукта - Избършете повърхността с мека памучна кърпа, не използвайте никакви почистващи или абразивни средства.

Източникът на светлина е незаменим. Спрете да го използвате, когато наистина се изхаби.

Ако се повреди, не ремонтирайте и не разглобявайте продукта, за да избегнете трайни повреди.

Ако е необходима поддръжка, свържете се с производителя.

### ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Свържете захранването с 12V

Поставете главата на захранващия адаптер тип C в захранващия конектор на гърба на основата. Вниматие:

Не използвайте захранващ кабел, ако той е механично повреден по какъвто и да е начин! Ако дисплеят или индикаторът мигат или са шумни, своевременно сменете захранването. Използвайте само адаптер с изход 12 V.

Не свързвайте металната точка на адаптера с други метали, в противен случай продуктът ще се повреди и ще възникнат други опасности. Не поставяйте лампата върху повърхност с наклон, по-голям от 6 градуса.

### РЕГУЛИРАНЕ НА ЯРКОСТТА НА ЕКРАНА

Натиснете бутона „Snooze », за да регулирате яркостта на екрана на стълки висока яркост - средна яркост - ниска яркост - изключено



### НАСТРОЙКИ НА АЛАРМАТА

В режим на време натиснете последователно бутоните (Икона 1) - (Икона 2).

Когато (икона3) мига, можете да настроите алармата 1

Натиснете бутон + или -



Часовник

Минути

Време за отлагане SNOOZE

(05/10/15/20/25/30)



Натиснете бутона (плюс) или (минус), за да увеличите или намалите стойностите.




Натиснете бутона (икона1) или (икона2), за да излезете от настройката.

### НАСТРОЙКИ НА НОЩНАТА ПОДСВЕТКА

Настройка на яркостта

Натиснете за кратко овалния метален бутон от страни на будилника, за да загъмите подсветката.

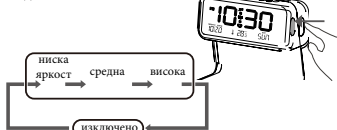


### НАСТРОЙКА НА ВРЕМЕТО

Натиснете бутона (икона1), опциите за настройка на времето ще мигат и натиснете отново, за да изберете следващите опции, в последователност това ще бъдат час - минута - година - месец - дата. Натиснете бутона +, за да увеличите или намалите стойността. Натиснете (икона1) или (икона2), за да завършите настройката.




### ВКЛЮЧВАНЕ И ИЗКЛЮЧВАНЕ НА АЛАРМАТА

В режим на време натиснете бутона (икона1), (икона3) светва в този момент алармата не е настроена, след което натиснете +, за да включите или изключите алармата. Алармата е включена, светва (икона4) Натиснете (икона1), за да се върнете към - в режим на часовник

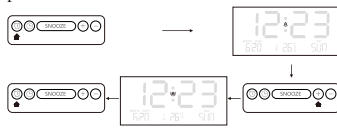

В режим на часовник натиснете (икона1), (икона5) свети, след което натиснете +, за да включите или изключите втората аларма светва (икона6), втората аларма е включена натиснете (икона1), за да се върнете към режим на часовник

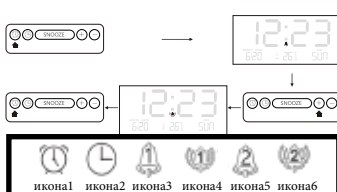

икона1

икона2



икона3

икона4


икона5

икона6

В режим на време натиснете бутона  
SNOOZE, за да включите дисплея  
Натискайте последователно бутона  
SNOOZE, когато дисплеят



Настройка на режима 12/24 часа  
В режим на време натиснете бутона +, за да  
превключите между режимите 12/24



## НАСТРОЙКА НА ВРЕМЕТО ЗА ДРЯМКА SNOOZE

При отворени аларма 1 и аларма 2 натиснете  
бутона (икона 1) в режим на време, след което  
натиснете три пъти бутона (икона 2), за да  
зададете времето за отлагане на аларма 1.

Натиснете бутона + или -, за да увеличите или  
намалите стойността.

Натиснете бутона (икона1) или (икона2), за да  
излезете от настройката.

Натиснете бутон + или -



В режим на време натиснете -, за да  
превключите показването на температурата в  
градуси по Целзий или Фаренхайт.

## ФУНКЦИЯ ЗА БЕЗЖИЧНО ЗАРЕЖДАНЕ


Поставете телефона си, който поддържа Qi  
безжично зареждане, в зоната, предназначена за  
безжично зареждане.

Когато бъде поставен в зоната за зареждане,  
телефонът автоматично ще започне да се  
зарежда

Забележка: телефонът се зарежда с включена  
червена светлина


Телефонът е зареден, зелената светлина свети

Ако червената икона мига - телефонът не се  
зарежда правилно



Ако имате въпроси или нужда от съвет  
Свържете се с нас на [podpora@immaxneo.cz](mailto:podpora@immaxneo.cz)

CITIȚI CU ATENȚIE MANUALUL ÎNAINTE DE UTILIZARE ȘI PĂSTRAȚI-L PENTRU REFERINȚE ULTERIOARE.

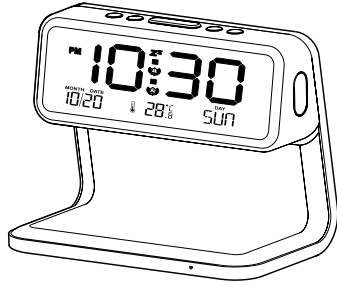

**SPECIFICAȚII**

Model /08978L  
 Denumire/ Ceas deșteptător Immax PARROT PARROT cu lumină de noapte cu LED și încărcare wireless Qi  
 Sursă de alimentare/ TYPE-C 12V/1,67A  
 Puterea încărcătorului wireless/ 10W  
 Rozmery/180\*105\*151mm  
 Temperatura de lucru/ 20 până la 50°C  
 Temperatura de culoare a luminii/ 2900K-3100K  
 Putere nominală/16,5W

**MĂSURI DE SIGURANȚĂ**

\*Întreținerea produsului - Ștergeți suprafața cu o cârpă moale din bumbac, nu utilizați agenți de curățare sau abrazivi.  
 Sursa de lumină este de neînlocuit. Nu o mai utilizați atunci când devine foarte uzată.  
 Dacă se defectează, nu reparați sau dezasamblați produsul pentru a evita deteriorarea permanentă.  
 Dacă este necesară întreținerea, contactați producătorul.

**INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE**

Conectați sursa de alimentare de 12 V  
 Introduceți capul adaptorului de alimentare de tip C în conectorul de alimentare de pe partea din spate a bazei.  
 Atenție:

Nu utilizați cablul de alimentare dacă acesta este deteriorat mecanic în vreun fel!  
 Dacă afișajul sau indicatorul luminis clipește sau face zgomot, vă rugăm să înlocuiți sursa de alimentare în timp util.  
 Utilizați numai un adaptor cu o ieșire de 12 V.  
 Nu conectați punctul metalic al adaptorului cu alte metale, în caz contrar produsul va fi deteriorat și vor apărea alte pericole.  
 Nu așezați lampa pe o suprafață cu o pantă mai mare de 6 grade.


**REGLAREA LUMINOZITĂȚII ECRANULUI**

Apăsați butonul „Snooze”, pentru a regla luminozitatea ecranului în trepte.

1. LUMINOZITATE RIDICATĂ
2. LUMINOZITATE MEDIE
3. LUMINOZITATE SCĂZUTĂ
4. OPRIT

**SETĂRI ALE ALARMEI**

În modul oră, apăsați secvențial butoanele (Icoana 1)- (Icoana 2). Când (pictograma3) clipește, puteți seta alarma 1 Când (pictograma3) clipește, puteți seta alarma 1  
 Apăsați butonul + sau -. Setări secvențial ora de alarmă oră-minut-nooze.

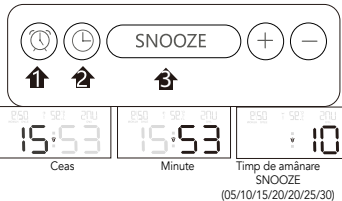


Butoanele + sau - pentru a mări sau micșora valoarea

Apăsați butonul (pictograma1) sau (pictograma2) pentru a ieși din setare.

**SETĂRI PENTRU ILUMINAREA DE FUNDAL PE TIMP DE NOAPTE**

Setarea luminozității  
 Apăsați scurt butonul metalic oval de pe partea laterală a ceasului deșteptător pentru a reduce intensitatea luminozității..




**SETAREA OREI**

Nacișnij przycisk (ikona1), opcje ustawienia czasu będą migać i nacișnij ponownie, aby wybrać kolejnie opcje, w kolejności będzie to godzina-minuta-rok-miesiąc-data. Nacișnij przycisk +, aby zwiększyć lub zmniejszyć wartość. Nacișnij przycisk (ikona1) lub (ikona2), aby zakończyć ustawianie.



**PORNIREA ȘI OPRIREA ALARMEI**

În modul timp, apăsați butonul (pictograma1), (pictograma3) se aprinde în acest moment alarma nu este setată, apoi apăsați + pentru a activa sau dezactiva alarma.  
 Alarma unu este pornită se aprinde (pictograma4) apăsați (pictograma1) pentru a reveni - la modul ceas

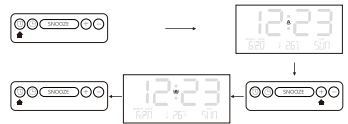


In modul oră, apăsați (pictograma1), (pictograma5) se aprinde, apoi apăsați + pentru a activa sau dezactiva a doua alarmă se aprinde (pictograma6), a doua alarmă este pornită apăsați (pictograma1) pentru a reveni - la modul ceas



**DESCRIERE PRODUS**

1. Comutator tactil
2. Zona de încărcare fără fir
3. Indicator luminos de încărcare fără fir
4. Butoane de control
5. Port de alimentare

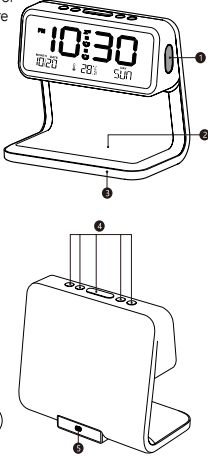

Ceas

Noise

Alarm

Down



Ceas deșteptător portabil cu LED-uri

Sursă de alimentare



Baterie




Adaptor


Notă: Produsul și accesoriile pot fi ușor diferite de desenul schematic și de ilustrațiile din manualul de utilizare. Instrucțiunile au doar un scop informativ.

**ÎN MODUL TIMP, APĂSAȚI BUTONUL  
SNOOZE PENTRU A PORNI AFIȘAJUL**


Apăsăți butonul SNOOZE în mod secvențial pe măsură ce afișajul



oprită


**SETAREA MODULUI 12/24 ORE**

În modul oră, apăsați butonul + pentru a comuta între modulurile de 12/24 ore


**SNOOZE SETARE A TIMPULUI DE SOMN**

Cu alarma 1 și alarma 2 deschise, apăsați butonul (pictograma 1) în modul timp, apoi apăsați butonul (pictograma 2) de trei ori pentru a seta timpul de amânare pentru alarma 1. Apăsăți butonul + sau - pentru a mări sau micșora valoarea.

Apăsăți butonul (pictograma 1) sau (pictograma 2) pentru a ieși din setare.m



În modul timp, apăsați - pentru a comuta afișarea temperaturii în grade Celsius sau Fahrenheit

**FUNCȚIA DE ÎNCĂRCARE FĂRĂ FIR**


Așezați telefonul care acceptă încărcarea fără fir Qi în zona destinată încărcării fără fir.

Atunci când este plasat pe zona de încărcare, telefonul va începe automat să se încarce

Notă: telefonul se încarcă atunci când lumina roșie este aprinsă

Telefonul este încărcat lumina verde este aprinsă

Dacă pictograma roșie clipește - telefonul nu se încarcă corect



Dacă aveți întrebări sau aveți nevoie de sfaturi,  
Contactați-ne la [podpora@immaxneo.cz](mailto:podpora@immaxneo.cz)