

Trezor digitální Geti E25DC


08859078

Pozorně si přečtěte následující pokyny. Předjedete tak nesprávnému použití či poškození trezoru. Zabraňte neodborné manipulaci s tímto přístrojem.



Nikdy nenechávejte nouzový klíč ve vašem seifu!

Popis přístroje a ovládacího panelu

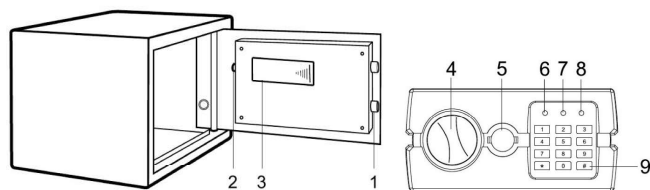

- | | |
|------------------------------|-----------------------|
| 1. Šrouby | 6. Zelená kontrolka |
| 2. Tlačítko Reset | 7. Červená kontrolka |
| 3. Prostor pro baterie | 8. Žlutá kontrolka |
| 4. Knoflík (hlavní tlačítko) | 9. Tlačítko potvrzení |
| 5. Kryt nouzového zámku | |

První použití

- Najděte si nouzový klíč v tašce s příslušenstvím.
- Sundejte nouzový kryt zámku.
- Vložte nouzový klíč, stiskněte ho a otočte proti směru hodinových ručiček.
- Pro otevření dveří současně otočte hlavní tlačítko ve směru hodinových ručiček.



Upozornění: Dokončete proces, vytáhněte nouzový klíč a schovejte jej na bezpečné místo.

Vložení baterií

- Otevřete dvířka.
- Vložte 4x 1,5V baterie do prostoru pro baterie.

Za běžných podmínek se rozsvítí zelená a červená tlačítka najednou, což signalizuje nízké napětí baterií a měli byste je co nejdříve vyměnit.



Upozornění: Vyměňte vždy všechny 4 baterie, dodržujte vyznačenou polaritu označenou symboly „+“ a „-“. Jsou-li baterie vytaženy déle než 30 minut, resetuje se nastavené uživatelské heslo.

Otevření dvířek

- Zadejte uživatelské heslo (3 až 8 číslic), každé stisknutí čísla se projeví pípnutím a bliknutím žluté kontrolky.
- Stiskněte tlačítko „#“, rozsvítí se zelená kontrolka.
- Otočte hlavním knoflíkem (hlavní tlačítko) po směru hodinových ručiček a potáhněte jej směrem ven během 5 vteřin, dveře jsou otevřeny.



Upozornění: Přednastavené uživatelské heslo je „159“. Zadejte uživatelské heslo znovu, pokud bliká žlutá kontrolka a 3x se ozve pípnutí.

Zavření dvířek

- Otočte knoflíkem (hlavní tlačítko) proti směru hodinových ručiček pro uzamčení dveří.



Upozornění: Nikdy neskladujte klíče od trezoru uvnitř trezoru. Pokud zapomenete číselný kód, otevřete trezor pomocí klíče a nastavte si nový číselný kód.

Automatický zámek

- Tři špatně zadané hesla aktivují varovné pípnutí na 20 vteřin.
- Další tři špatně zadané hesla aktivují varovné pípnutí na 5 minut.



Upozornění: Pípnutí lze zastavit pouze otevřením trezoru bezpečnostním klíčem a vytažením baterií.


Nastavení uživatelského hesla

- Při otevřených dveřích stiskněte tlačítko Reset, začnete zadávat kód, jakmile se rozsvítí žlutá kontrolka.
- Zadejte nové uživatelské heslo (3 až 8 číslic), poté stiskněte tlačítko „#“ pro potvrzení. Uložení hesla bude potvrzeno 2 pípnutími a dvakrát zablikáním žluté kontrolky.
- Pokud bliká žlutá kontrolka a ozvou se 3 pípnutí, znamená to, že nové heslo nebylo uloženo a musíte to zkusit znovu.

Nastavení hlavního uživatelského hesla

- Otevřete sejf, zadejte dvakrát „00“ a stiskněte tlačítko Reset, začnete zadávat kód, jakmile se rozsvítí žlutá kontrolka.
- Zadejte nové hlavní heslo (3 až 8 číslic), poté stiskněte tlačítko „#“ pro potvrzení. Uložení hesla bude potvrzeno 2 pípnutími a dvakrát zablikáním žluté kontrolky.
- Pokud bliká žlutá kontrolka a ozvou se 3 pípnutí, znamená to, že nové heslo nebylo uloženo a musíte to zkusit znovu.

Montáž

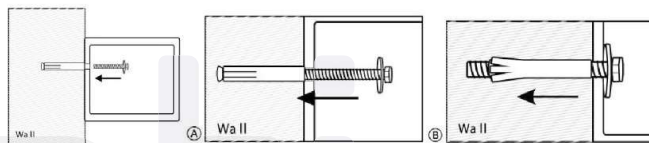

- Umístěte sejf na místo, kde s ním nebude lehké pohnout.
- Vyvrtejte díry pro hmoždinky a šrouby (nebo upínací šrouby) na správném místě.
- Otáčejte šroubem po směru hodinových ručiček, dokud se neoddělí od hmoždinky.
- Použijte hmoždinky a šrouby (nebo upínací šrouby) pro upevnění trezoru ke zdi.
- Ujistěte se, že je trezor upevněn, jak je vyžadováno a poté utáhněte šrouby.



Upozornění:

- Použijte hmoždinky a šroub pouze tam, kde jsou betonové zdi.
- Použijte upínací šrouby tam, kde je povrch zdi dřevěný.
- Prováděte-li úpravy na zdivu, dávejte pozor, aby byla dodržena statická rovnováha, jinak riskujete zhroutil. Máte-li pochybnosti, obraťte se s radou na odborníka ještě předtím, než začnete hloubit otvor do stěny.

Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění

- Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do elektronického trezoru. Případné opravy svěřte odbornému servisu.

Trezor digitálny Geti E25DC


08859078

Pozorne si prečítajte nasledujúce pokyny. Predídete tak nesprávnemu použitiu či poškodeniu trezora. Zabráňte neodbornej manipulácii s týmto prístrojom.



Nikdy nenechávajte núdzový kľúč vo vašom seife!

Popis prístroja a ovládacieho panelu

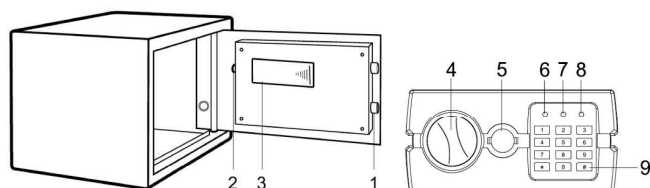

- | | |
|-----------------------------|------------------------|
| 1. Skrutky | 6. Zelená kontrolka |
| 2. Tlačidlo Reset | 7. Červená kontrolka |
| 3. Priestor pre batérie | 8. Žltá kontrolka |
| 4. Gombík (hlavné tlačidlo) | 9. Tlačidlo potvrdenia |
| 5. Kryt núdzového zámku | |

Prvé použitie

- Nájdite si núdzový kľúč v taške s príslušenstvom.
- Zložte núdzový kryt zámku.
- Vložte núdzový kľúč, stlačte ho a otočte proti smeru hodinových ručičiek.
- Pre otvorenie dverí súčasne otočte hlavné tlačidlo po smeru hodinových ručičiek.



Upozornenie: Dokončíte proces, vytiahnite núdzový kľúč a schovajte ho na bezpečné miesto.

Vloženie batérií

- Otvorte dvierka.
- Vložte 4x 1,5V batérie do priestoru pre batérie.

Za bežných podmienok sa rozsvieti zelené a červené tlačidlo naraz, čo signalizuje nízke napätie batérií a mali by ste ich čo najskôr vymeniť.



Upozornenie: Vymeňte vždy všetky 4 batérie, dodržujte vyznačenú polaritu označenú symboly „+“ a „-“. Ak sú batérie vytiahnuté dlhšie ako 30 minút, resetuje sa nastavené užívateľské heslo.

Otvorenie dvierok

- Zadajte užívateľské heslo (3 až 8 číslic), každé stlačenie čísla sa prejaví pípnutím a bliknutím žltej kontrolky.
- Stlačte tlačidlo „#“, rozsvieti sa zelené svetlo.
- Otočte hlavným gombíkom (hlavné tlačidlo) po smeru hodinových ručičiek a potiahnite ho smerom von počas 5 sekúnd, dvere sú otvorené.



Upozornenie: Prednastavené používateľské heslo je „159“. Zadajte používateľské heslo znovu, ak bliká žltá kontrolka a 3x sa ozve pípnutie.

Zatvorenie dvierok

- Otočte gombíkom (hlavné tlačidlo) proti smeru hodinových ručičiek pre uzamknutie dverí.

Automatický zámok

- Tri zle zadanej hesla aktivujú varovné pípanie na 20 sekúnd.
- Ďalšie tri zle zadane hesla aktivujú varovné pípanie na 5 minút.



Upozornenie: Počas pípanie bude klávesnica zablokovaná. Pípanie možno zastaviť len otvorením trezoru bezpečnostným kľúčom a vytiahnutím batérií.


Nastavenie používateľského hesla

- Pri otvorených dverách stlačte tlačidlo Reset, začnite zadávať kód, akonáhle sa rozsvieti žltá kontrolka.
- Zadajte nové heslo používateľa (3 až 8 číslic), potom stlačte tlačidlo „#“ pre potvrdenie. Uloženie hesla bude potvrdené 2 pípnutiami a dvakrát zablikaním žltej kontrolky.
- Ak bliká žltá kontrolka a ozvu sa 3 pípnutia, znamená to, že nové heslo nebolo uložené a musíte to skúsiť znova.

Nastavenie hlavného používateľského hesla

- Otvorte trezor, zadajte dvakrát „00“ a stlačte tlačidlo Reset, začnite zadávať kód, akonáhle sa rozsvieti žltá kontrolka.
- Zadajte nové hlavné heslo (3 až 8 číslic), potom stlačte tlačidlo „#“ pre potvrdenie. Uloženie hesla bude potvrdené 2 pípnutiami a dvakrát zablikaním žltej kontrolky.
- Ak bliká žltá kontrolka a ozvu sa 3 pípnutia, znamená to, že nové heslo nebolo uložené a musíte to skúsiť znova.

Montáž

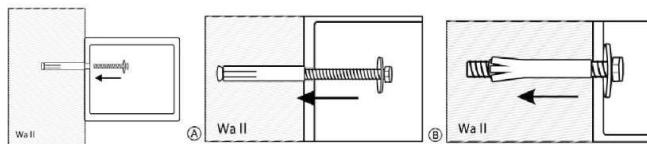

- Umiestnite sejf na miesto, kde s ním nebude ľahké pohnúť.
- Vyvráťte diery pre hmoždinky a skrutky (alebo upínacie skrutky) na správnom mieste.
- Otáčajte skrutkou v smere hodinových ručičiek, kým sa neoddelí od hmoždinky.
- Použite hmoždinky a skrutky (alebo upínacie skrutky) pre upevnenie trezoru k stene.
- Uistite sa, že je trezor upevnený, ako je vyžadované a potom utiahnite skrutky.



Upozornenie:

- Použite hmoždinky a skrutku iba tam, kde sú betónové múry. Použite upínacie skrutky tam, kde je povrch múru drevený.
- Ak vykonávate úpravy na murive, dávajte pozor, aby bola dodržaná statická rovnováha, inak riskujete zrútenia. Ak máte pochybnosti, obráťte sa s radou na odborníka ešte predtým, než začnete hĺbiť otvor do steny.

Bezpečnostné predpisy, údržba a čistenie

- Z bezpečnostných dôvodov a z dôvodov registrácie (CE) nerobte žiadne zásahy do elektronického trezoru. Prípadné opravy zverte odbornému servisu.


Digital safe Geti E25DC

08859078

Thank you for choosing our products! You have taken an important step in organizing and protecting your most valued possessions. Every series of our safes is professionally made and designed to provide safety. Please take time to read and familiarize yourself with the proper operating procedures of your new safe presented on the following pages.

! **Caution:** Please do not keep emergency keys in your safe.

Schematic drawing of case and control panel

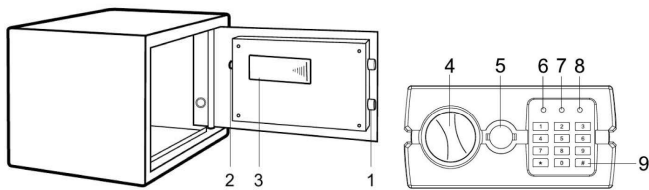

- | | |
|-------------------------|----------------------|
| 1. Bolts | 6. Green light |
| 2. Reset button | 7. Red light |
| 3. Battery compartment | 8. Yellow light |
| 4. Knob (master key) | 9. Confirming button |
| 5. Emergency lock cover | |

Opening your safe for the first time

- Find the emergency keys in the accessories' bag.
- Remove the emergency lock cover.
- Insert the emergency key, press gently and turn it count clockwise, clockwise turn the master key at the same time to open the door.

! **Caution:** Finish operation, pull out the emergency key and keep it in a safe place.

Inserting the batteries

- With the door open.
- Insert 4x 1.5V batteries into the battery box.
- Under normal condition, if both of the red and the green lights are on at the same time, it means the voltage is low and you should insert new batteries.

! **Caution:** Replace 4 fresh batteries by lining them up in a manner as indicated by the „+“ and „-“ signs. When outage for longer than thirty minutes, you should reset the user code.

Opening door

- Input your user's code (3 to 8 digits), each pressing results one buzzer beep and yellow light flashes.
- Press „#“ button, the green light will be on.
- Rotate the knob (master key) clockwise and pull outwards within 5 seconds, the door is opened.

! **Caution:** The preset user code „159“. Please input the user code again if the yellow light flashes with three buzzer beeps.

Closing door

Turn the knob (master key) counter clockwise to close the door.

Automatic lock

- Three continuously wrong entries will activate the warning beep for 20 seconds.
- Another three continuously wrong entries will activate the warning beep for 5 minutes.

! **Caution:** The key pad would be disabled during the beeping. You can only stop the beeps by opening the safe with emergency key and power-cut by removing the battery.


Setting the user code

- With the door open, press the Reset button, start setting code when the yellow light goes on.
- Input the new user code (3 to 8 digits), and press the „#“ button to confirm, it will be confirmed by 2 buzzer beeps and the yellow light flashes twice.
- If the yellow light flashes with 3 buzzer beeps, which means the code changing is not effective, and you need to try again.

Setting the master code

- Open the safe, input „00“ twice and press Reset button, start setting code when the yellow light goes on.
- Input the new master code (3 to 8 digits), and press the „#“ button to confirm, it will be confirmed by 2 buzzer beeps and the yellow light flashes twice, then setting is done successfully.
- If the yellow light flashes with 3 buzzer beeps, which means the code changing is not effective, and you need to try again.

Mounting method

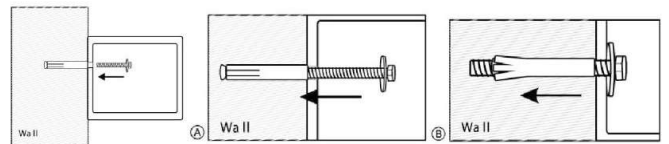

- Drill holes for expansion bolts (or clamping screws) in the right place.
- Turn the expansion bolts counter clockwise to separate.
- Use the expansion bolts (or clamping screws) to secure the case to the wall.
- Make sure the case is mounted in place as required and then tighten all screws.

! **Caution:** Use the expansion bolt when there is a concrete wall surface. Use the clamping screw when there is a wooden wall surface.