


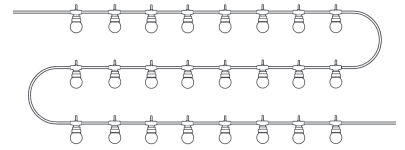

Inteligentny imprezowy sznur świetlny Wi-Fi emitujący światło w różnych kolorach

Numer katalogowy: WIFILP02C48 | WIFILP03C10 | WIFILP03C20



 Nedis BV
De Tweeling 28, 5215 MC 's-Hertogenbosch, The Netherlands 06/22

Przedmowa

Dziękujemy za zakup urządzenia Nedis WIFILP02C48 | WIFILP03C10 | WIFILP03C20.

- Niniejszy dokument jest instrukcją użytkownika i zawiera wszystkie informacje dotyczące prawidłowego, skutecznego i bezpiecznego użytkowania produktu.
- Niniejsza instrukcja jest adresowana do użytkownika końcowego. Przed przystąpieniem do instalacji lub użytkowania produktu należy uważnie przeczytać niniejsze informacje.
- Zawsze przechowuj te informacje razem z produktem – do użycia w przyszłości.

Opis produktu

Przeznaczenie

Ten produkt to przeznaczony do oświetlania środowisk wewnętrznych i zewnętrznych inteligentny imprezowy kolorowy sznur świetlny, którym można sterować za pomocą aplikacji Nedis SmartLife.

Kartę gwarancyjną, dowód zakupu i instrukcję obsługi należy przechowywać razem w oryginalnym opakowaniu – do ewentualnego wykorzystania w przyszłości.

Produkt jest przeznaczony do użytku w pomieszczeniach i na zewnątrz.

Nie pozwalaj używać produktu osobom o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub nie posiadających doświadczenia i wiedzy na temat obsługi produktu.

Produkt nie jest zabawką – należy chronić go przed dostępem dzieci.

Specyfikacja

Produkt	Inteligentny imprezowy sznur świetlny Wi-Fi emitujący światło w różnych kolorach		
Numer katalogowy	WIFILP02C48	WIFILP03C10	WIFILP03C20
Liczba lampek	48	10	20
Długość kabla	3 m		
Długość sznura świetlnego	10,8 m	9 m	10 m
Średnica	30 mm	50 mm	50 mm
Jasność	55 lm	22 lm	38 lm
Kolor światła	RGB +		
Typ diod LED	5050		
Zasilacz	Wtyczka konturowa typu F		
Zasilanie	100 - 240 VAC		
Klasa ochrony IP	Lampki: IP65 Zasilacz: IP44 Kontroler: IP65		
Maks. wzmacnienie anteny	0,5 dBi		
Napięcie wejściowe	5 V	12 V	12 V
Maks. natężenie	1,2 A	0,3 A	0,5 A


Zakres częstotliwości	2,4 – 2,4835 GHz
Maks. moc transmisji	≤ 19 dBm
Temperatura robocza	-30 °C - 60 °C

Główne części (rysunek **A**)

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Instrukcja użytkownika

PL | ▾

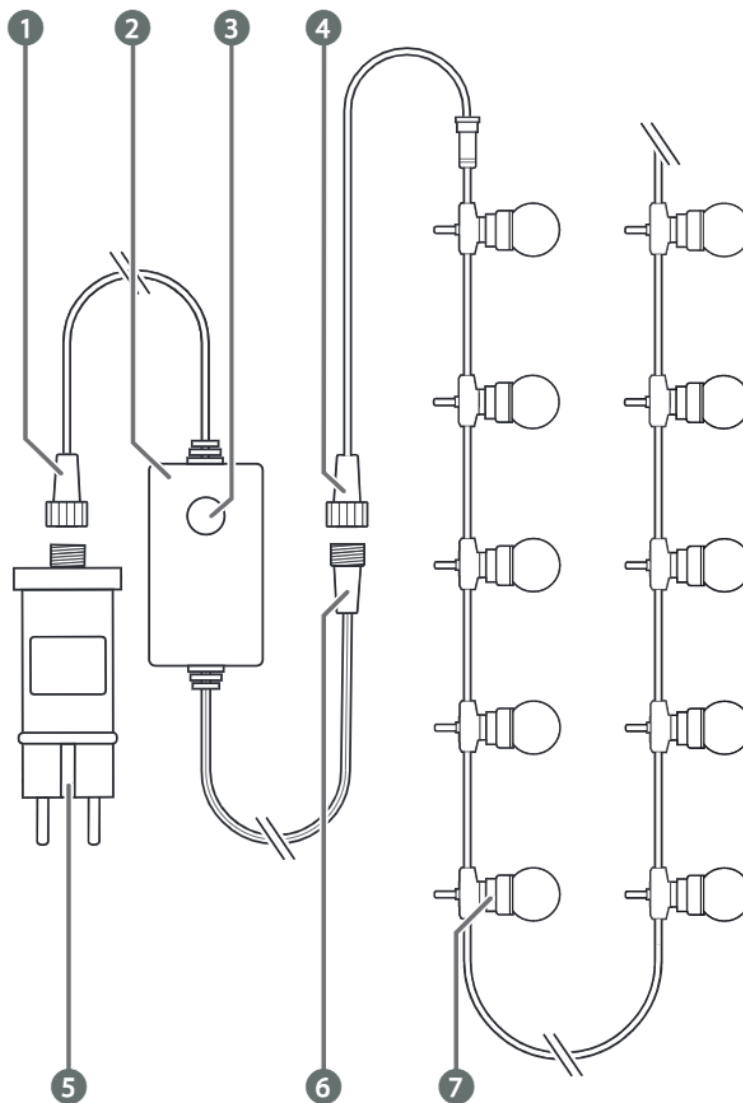

A

- 1** Żeńskie złącze jednostki sterującej
- 2** Jednostka sterująca
- 3** Włacznik zasilania
- 4** Żeńskie złącze sznura świetlnego
- 5** Zasilacz
- 6** Męskie złącze jednostki sterującej

Instrukcje bezpieczeństwa

OSTRZEŻENIE

- Przed zainstalowaniem lub użyciem produktu należy upewnić się, że instrukcje zawarte w niniejszym dokumencie zostały w pełni przeczytane i zrozumiane. Opakowanie oraz niniejszy dokument należy zachować na przyszłość.
- Produktu należy używać wyłącznie w sposób opisany w niniejszym dokumencie.
- Nie używaj produktu, jeśli jakkolwiek jego część jest zniszczona lub uszkodzona. Natychmiast wymień uszkodzony lub wadliwy produkt.
- Nie upuszczaj produktu i unikaj uderzania go.
- Produkt i przewód zasilający należy przechowywać poza zasięgiem dzieci, które nie ukończyły 8 roku życia.
- Używaj wyłącznie zasilacza znajdującego się w zestawie.
- Ten sznur świetlny może być używany wyłącznie z dostarczonym transformatorem.
- Nigdy nie podłączaj elektrycznie tego sznura świetlnego do innych sznurów świetlnych.
- Nie podłączaj sznura świetlnego do zasilania, gdy znajduje się on wewnątrz opakowania.
- • Nie odłączaj produktu, ciągnąc za kabel. Zawsze należy chwycić wtyczkę i pociągnąć ją.
- • Jeśli wystąpią problemy, odłącz produkt od źródła zasilania i innych urządzeń.
- • Ten produkt może być używany przez dzieci w wieku od 8 lat oraz przez osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, a także przez osoby, które nie posiadają odpowiedniej wiedzy i doświadczenia, jeżeli znajdują się pod nadzorem lub otrzymały instrukcje dotyczące użytkowania produktu w bezpieczny sposób oraz rozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieci nie mogą bawić się produktem. Dzieci nie powinny czyścić ani przeprowadzać jakichkolwiek czynności konserwacyjnych bez nadzoru.
- • Ten produkt może być serwisowany wyłącznie przez wykwalifikowanego serwisanta, aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
- • Lampki są niewymienialne.
- • Tego sznura świetlnego nie wolno używać bez założonych wszystkich uszczeltek.

Objaśnienie symboli umieszczonych na produkcie lub opakowaniu

Ikona	Opis
-------	------



Aby sprzęt elektroniczny mógł być sprzedawany w UE, musi być opatrzony znakiem CE. Oznakowanie CE wskazuje, że produkt został oceniony przed wprowadzeniem na rynek oraz spełnia unijne wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska. Oznakowanie CE jest również czasami akceptowane jako środek zapewniający zgodność z wymogami homologacji. Na przykład elementy elektroniczne, które wymagają homologacji, a także oznakowania CE dla kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) lub sprzętu niskiego napięcia.



Wskazanie wyjaśniające, że produkt należy utylizować osobno. Nie wyrzucać do kosza na śmieci.

Instalacja

-
-

○ Sprawdź zawartość opakowania

-
-

- Sprawdź, czy wszystkie części są obecne i czy nie mają widocznych uszkodzeń. W przypadku braku lub uszkodzenia części należy skontaktować się z biurem serwisowym Nedis B.V. za pośrednictwem strony internetowej: www.nedis.com.

-
-

○ Instalacja aplikacji Nedis SmartLife

1. Pobierz aplikację Nedis SmartLife na system Android lub iOS za pośrednictwem sklepu Google Play lub Apple App Store.
2. Otwórz aplikację Nedis SmartLife w telefonie.
3. Utwórz konto z wykorzystaniem numeru telefonu komórkowego lub adresu e-mail i dotknij **Kontynuuj**.
4. Wprowadź otrzymany kod weryfikacyjny.
5. Utwórz hasło i dotknij **Done**.
6. Dotknij **Add Home**, aby utworzyć dom SmartLife.
7. Ustaw lokalizację, wybierz pokoje, które chcesz podłączyć, i dotknij **Done**.

Instalowanie produktu

3. Podłącz zasilacz **A5** do gniazdka elektrycznego.
4. Oświetlenie imprezowe **A7** zaczyna szybko migać.
- i** Przytrzymaj przycisk zasilania **A3** przez 5 sekund, aby zresetować produkt, jeśli oświetlenie imprezowe **A7** nie miga szybko.
5. Dotknij + w aplikacji Nedis SmartLife.
6. Wybierz produkt z listy dostępnych produktów.
7. Dotknij, aby potwierdzić.
8. Wprowadź hasło do sieci Wi-Fi 2,4 GHz, do której jest podłączony telefon, i dotknij opcji **Potwierdź (Confirm)**.
9. Zmień nazwę produktu po znalezieniu i dodaniu go.
- i** Jeśli powyższa metoda połączenia nie powiedzie się, produkt można podłączyć w trybie AP:
 1. Naciśnij przycisk zasilania **A3** i przytrzymaj go przez 5 sekund.
 - i** Oświetlenie imprezowe **A7** miga szybko.
 2. Naciśnij przycisk zasilania i przytrzymaj go przez 5 sekund.
 - i** Oświetlenie imprezowe **A7** miga powoli.
 3. Dotknij + w aplikacji Nedis SmartLife.
 4. Wybierz produkt z listy dostępnych produktów.
 5. Dotknij **Tryb AP (AP Mode)** w prawym górnym rogu.
 6. Wykonaj kroki od 5 do 9 w przypadku standardowej metody połączenia.

Użycie

Użytkowanie produktu

Produktem można sterować za pomocą aplikacji Nedis SmartLife za pośrednictwem połączenia Wi-Fi z dowolnego miejsca.

Menu główne aplikacji Nedis SmartLife pokazuje ikonę kontrolną dla każdej podłączonej lampy i/lub grupy.

- i** Produkt można podłączyć do systemu Google Home lub Amazon Alexa, aby umożliwić dostęp do funkcji sterowania głosem.
 - i** Zobacz naszą stronę pomocy, aby odkryć wszystkie możliwości tego produktu Nedis®.
1. Naciśnij przycisk zasilania **A3**, aby włączyć lub wyłączyć produkt.
 2. Wybierz pożądany tryb świecenia w aplikacji Nedis SmartLife.

Czyszczenie i przechowywanie

Regularnie czyść obudowę miękką, czystą i suchą szmatką. Unikaj środków ściernych, które mogą uszkodzić powierzchnię.

Do czyszczenia produktu nie stosuj ostrych, chemicznych środków czyszczących, takich jak amoniak, kwas lub aceton.

Gwarancja

Wszelkie zmiany i/lub modyfikacje produktu spowodują unieważnienie gwarancji. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody spowodowane przez niewłaściwe użytkowanie produktu.

Ten produkt jest przeznaczony do prywatnego użytku (zwykłego użytku domowego). Firma Nedis nie ponosi odpowiedzialności za zużycie, wady i/lub uszkodzenia spowodowane komercyjnym użytkowaniem produktu.

Wyłączenie odpowiedzialności

- Projekt i specyfikacje mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Wszystkie logo, marki i nazwy produktów są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli i zostają niniejszym uznane za takie.

Utylizacja



Ten symbol wskazuje, że na obszarze całej UE nie wolno składować tego produktu razem z odpadami z gospodarstwa domowego. Aby zapobiec potencjalnym szkodom dla środowiska lub zdrowia ludzkiego na skutek niekontrolowanej utylizacji odpadów, ponosisz odpowiedzialność za ich przetwarzanie, aby promować zrównoważone ponowne wykorzystanie surowców. Aby oddać zużyte urządzenie, należy zastosować się do systemu zwrotów i składowania lub zwrócić się do sprzedawcy produktu. Może on zająć się przekazaniem produktu do przetworzenia z korzyścią dla środowiska.

Instrukcja użytkownika

PL | ▾

Niniejszym firma Nedis B.V. deklaruje jako producent, że produkt WIFILP02C48 | WIFILP03C10 | WIFILP03C20 naszej marki Nedis®, produkowany w Chinach, został przetestowany zgodnie ze wszystkimi odpowiednimi normami i przepisami WE oraz że we wszystkich testach uzyskał on pozytywny rezultat. Obejmuje to, ale nie ogranicza się do rozporządzenia RED 2014/53/UE.

Pełną deklarację zgodności (oraz kartę danych bezpieczeństwa, jeśli dotyczy) można znaleźć i pobrać tutaj:

nedis.pl/WIFILP02C48#support

nedis.pl/WIFILP03C10#support

nedis.pl/WIFILP03C20#support

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-